


UT665 эндоскоп / бороскоп

Руководство пользователя


Комплектация модели

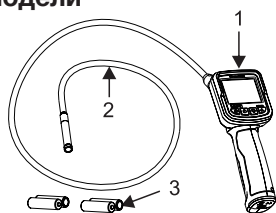

1. Основное устройство
2. Камера-зонд
3. Батарейки AA (4 шт.)


Установка

Шаг 1:

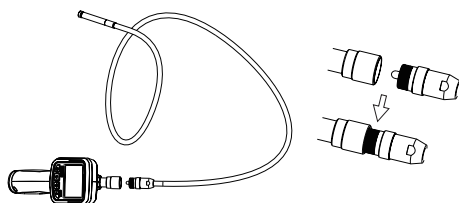


Подсоедините камеру-зонд к прибору и плотно закрутите разъём.

Шаг 2:

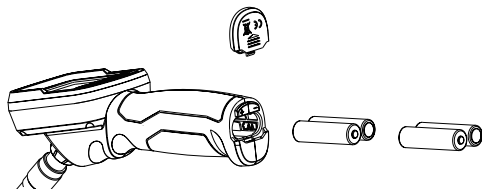

Установите батарейки, соблюдая полярность.

Функциональные клавиши

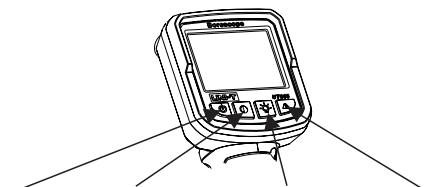

Power on/off — включение/выключение питания
Saturation — настройка насыщенности изображения
LED — регулировка яркости

Работа с прибором

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Если камера подключена корректно — на экране появится изображение.
2. Нажмите кнопку **Saturation**, чтобы отрегулировать насыщенность изображения.
3. Нажмите кнопку **LED brightness**, чтобы изменить яркость подсветки камеры.
4. Нажмите **Image flip**, чтобы перевернуть изображение при необходимости.
5. Камера-зонд может использоваться в различных положениях и формах.


Инструкции

Включение и выключение (Power on/off ⏻)

1. Удерживайте кнопку питания 2 секунды.
2. Изображение появится через 1 секунду после надписи **UNI-T**.
3. Красный индикатор мигает, когда заряд батареи низкий — прибор выключится через несколько секунд.
4. Прибор автоматически определяет, подключена ли камера:
 - если нет — отображается надпись «**cable not connect**»,
 - при подключении изображение появляется автоматически.
5. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку питания ещё раз.


Регулировка насыщенности (Image Saturation 🌈)

1. Уровни насыщенности — от 1 до 6.
2. Короткое нажатие изменяет уровень (см. индикатор на экране). Прогресс-бар показывает текущий уровень насыщенности.

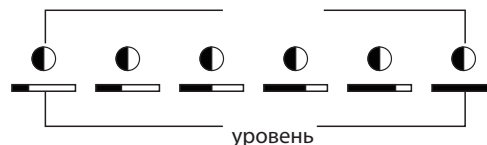

Яркость подсветки камеры (Lens LED brightness 💡)

- Яркость регулируется в диапазоне от 1 до 4 уровней.
- При выключенном индикаторе яркость = уровень 0.
- Короткое нажатие увеличивает яркость; индикатор показывает текущий уровень.

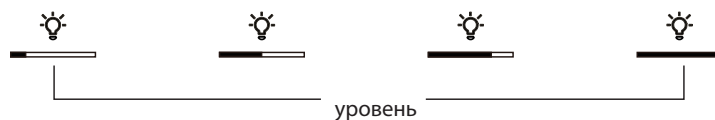

Поворот изображения (Image Flips)

1. Нажмите кнопку один раз — изображение переворачивается.
2. Значки на экране показывают направление.
3. Возможны два типа поворота:
 - слева направо,
 - сверху вниз.

Отображение питания (Power Display)

1. При низком заряде аккумулятора индикатор батареи красный.
2. Когда батарея почти разряжена — значок мигает 1 раз в секунду.
3. Прибор автоматически выключается через 5 секунд.


Состояния питания:



Полный заряд



Низкий заряд



Мигающий индикатор — автоотключение через 50 секунд

Примечания

- Не используйте устройство в медицинских целях или для осмотра тела.
- Храните прибор в недоступных для детей местах.
- Не используйте устройство во влажной среде.
- Перед чисткой выньте батарейки.
- Протирайте корпус **сухой тканью**, объектив — аккуратно.
- Используйте **только батарейки AA**.
- Храните прибор отдельно от металлических предметов (ключей, гвоздей, скрепок и т. п.).
- При вытекании батареи промойте место водой. Если жидкость попала в глаза — обратитесь к врачу.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь изменить конструкцию.
- Обращайтесь с камерой аккуратно — она чувствительна к ударам.
- Обслуживание и замена комплектующих — только в официальных сервисных центрах **UNI-T**.

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD

Адрес:

№6, Gong Ye Bei 1st Road, Songshan Lake National High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

Телефон: +86 (769) 8572 3888

Сайт: www.uni-trend.com